

Bau's dir
selber!

DEINE PALETTENBANK

WAS BRAUCHST DU DAZU


4 Holz-Paletten 120 x 80 cm

12x Universalschrauben (6x70mm)

Werkzeug



4x

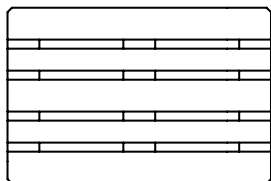

+

12x



BAUANLEITUNG

ARBEITSSCHRITTE

1. Stelle die erste Palette auf den Boden.
2. Verschraube die zweite Palette mit der ersten Palette. Nutze dazu die Schrauben, die mindestens 70mm lang sind. Verschraube die Paletten immer an den langen Enden an den äußeren Eckfüßen mit jeweils zwei Schrauben pro Seite.
3. Verschraube die dritte Palette genau gleich mit der zweiten Palette.
4. Schraube nun an die Rückseite die vierte Palette. Schraube die Palette an der Seite der ersten und zweiten Palette fest (Siehe Abbildung).

