

Bau's dir selber!

DEIN PALETTENTISCH

WAS BRAUCHST DU DAZU


3 Holz-Paletten 120 x 80 cm

8x Universalschrauben (6x70mm)

Werkzeug



3x

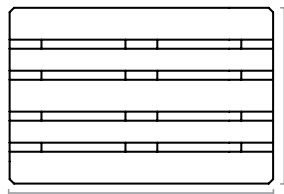

+

8x



BAUANLEITUNG

ARBEITSSCHRITTE

1. Stelle die erste Palette auf den Boden.
2. Verschraube die zweite Palette mit der ersten Palette an den äußeren Eckfüßen mit je zwei Schrauben pro Seite.
3. Verschraube die dritte Palette mit der zweiten Palette.

